



Mist 運用マニュアル - WAN Assurance - WAN Edge トポロジ確認手順

ジュニパーネットワークス株式会社
2025年1月 Ver 1.0

はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『WAN Edge トポロジ確認手順』について説明します
- ❖ 手順内容は 2025年1月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.juniper.net/documentation/product/us/en/mist/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション & テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>
- ❖ **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません



- 運用ケース
 - トポロジを確認したい時

WAN Edge トポロジ確認手順

WAN Edges トポロジ

1. [WAN Edges] から [WAN Edges] をクリックします
2. [site] を選択、[Topology] をクリックし、トポロジを確認します

WAN Edge、Switch、AP、クライアント数を確認できます

トポロジを確認できます


それぞれ接続数を確認できます

	WAN Edge
	Switch
	AP
	Client

WAN Edge トポロジ確認手順

WAN Edges トポロジの展開

3. ネットワーク機器をクリックすると、そのネットワーク機器配下のトポロジ情報をツリーで確認できます

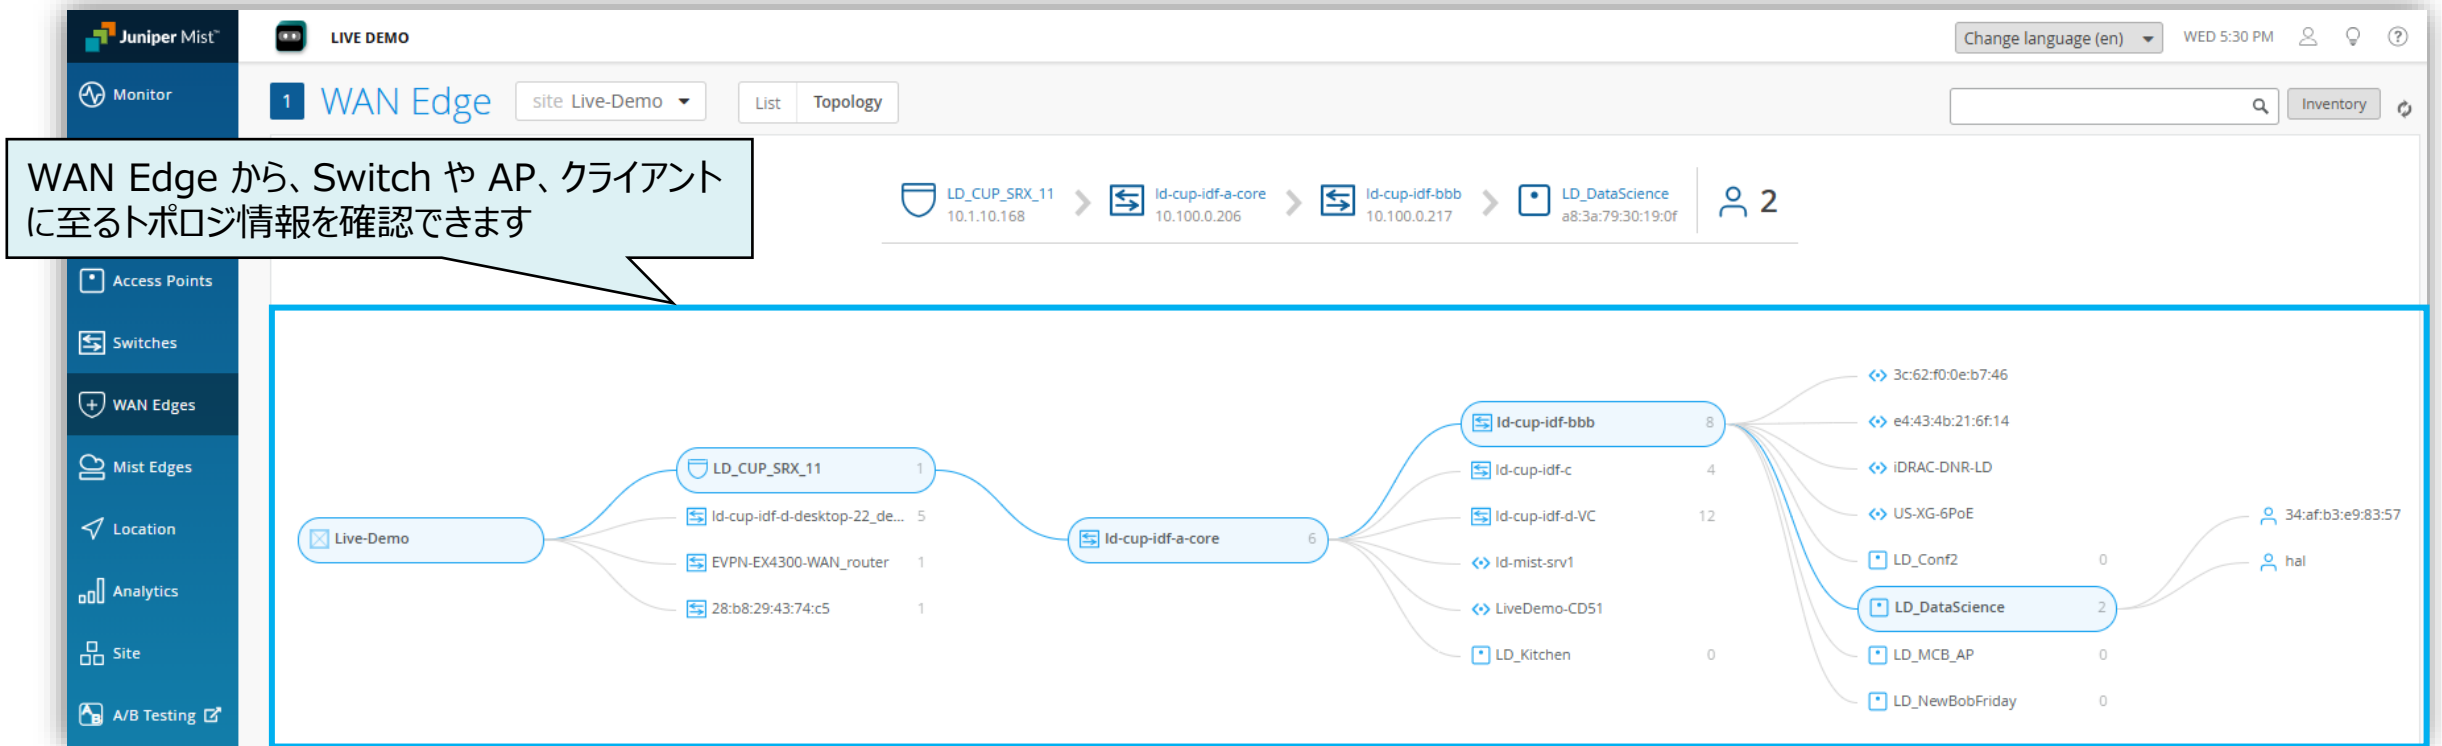



Thank you

JUNIPER
NETWORKS®